

Asennusohje Korotus- ja massarenkaat

Lattiakaivon suojakanta ei saa poistaa ennen lattiavalua.

Käytä RST/HST-kaivoihin vain RST-korokerenkaita. Muoviset korokerenkaat sopivat muovisiin ja valurautaisiin kaivoihin joissa on automaattinen korokerengas.


Muovisia korokerenkaita voi pinota päällekkäin halutun korkeuden saavuttamiseksi, max. 2 korokerengasta päällekkäin.

Purus muovikannet eivät sovi massarenkaisiin. Käytä massarenkaiden kanssa rst-kansia.

Lattiakaivon on oltava samalla korkeudella kuin vedeneristettävä lattiapinta. Jos lattiakaivo ei jostain syystä ole oikeassa tasossa, käytä Purus korokerenkaita valun yhteydessä, jotta kaivon yläpinta saadaan vedeneristeen tasolle.


Ennen kuin aloitat vedeneristystä, tutustu huolellisesti vedeneristevalmistajan asennusohjeisiin.

Korotusrenkaat Automaattinen kiristysrenkas

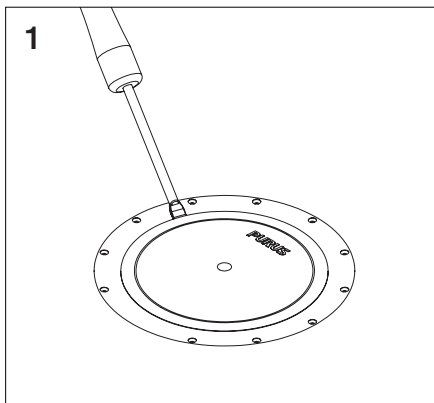


Poista suojakansi. Työnnä varovasti ruuvimeisseli muovikannen alle 45 asteen kulmassa ja paina kantta ylöspäin kunnes se aukeaa.

Suojakansi on tiiviisti paikoillaan, jotta kaivoon ei kulkeutuisi rakennusaikana betonia tai muuta likaa.

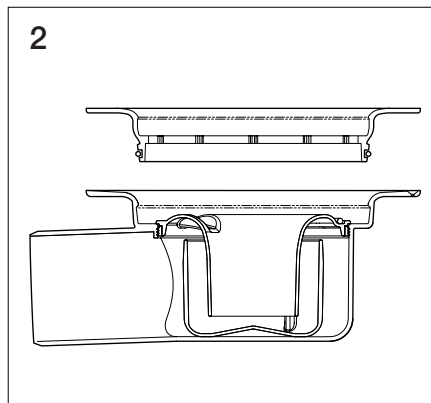

Poista kiristysrenkas kaivosta ennen korotusrenkaan asennusta ja pyyhi kaivo sen alta puhtaaksi.

Tarkista, että korotusrenkaan o-tiiviste on paikoillaan ja työnnä sitten korokerengas tiiviisti paikoilleen.

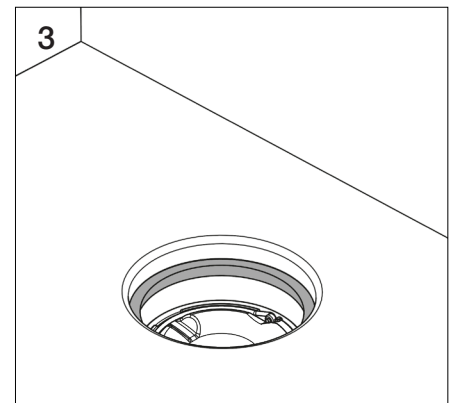


Vedeneristämisen jälkeen asenna kiristysrenkas korokerenkaaseen leveämpi puoli ylöspäin.

Houm! Vesilukko sijaitsee lattiakaivon pohjalla. Korokerengas ei muuta vesilukon paikkaa.


Lisätietoja
www.purus.fi

Korotusrenkaat Flex ja Flexi

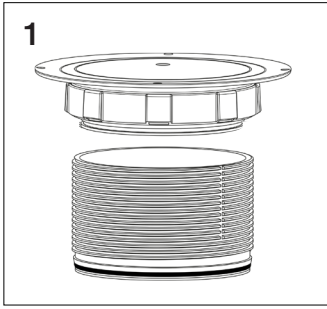


Mittaa korokerenkaan toivottu korkeus. Ruuvaa sen jälkeen alaosa irti.

Leikkaa alaosa oikeaan pituuteen yläreunasta.

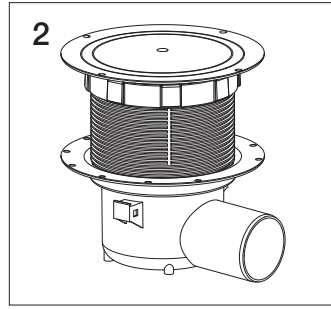

Ruuvaa korokerenkaan kaksi osaa uudelleen yhteen ja tarkista, että korkeus on oikea.

Jos korokerenkaasta tuli liian lyhyt, voit kääntää yläosaa vastapäivään max. yhden kierroksen (vastaa 5 mm). Tarkista, että osat ovat yhä tiiviisti kiinni toisisaan.

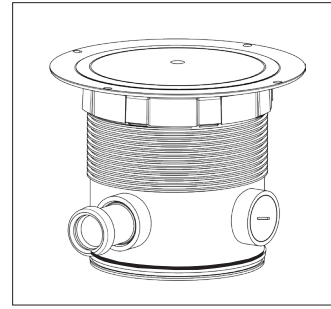

Jos käytät Flexi-korokerengasta, käytä vain yhtä sivuliitoksista.

Kaikki sivuliitokset on tulpattu. Irrota tulppa ja korvaa se jollakin Puruksen pikaliittimistä. Jätä sivuliitoksen tiiviste paikoilleen.

Massarenkaat ruostumatonta terästä

Purus massarenkaat korottavat kaivoa 3 mm. Jos kiristysrenkas on kaivossa, poista se ja aseta massarengas sen paikalle.

Massarengas ei „klikkaa“ paikoilleen, vaan istuu kaivoon hieman väljästi. Massa sitoo massarenkaan paikoilleen oheisen kuvan mukaisesti.

Purus massarenkaita voi käyttää myös vanhemmissa kaivoissa. Suosittelemme kuitenkin vaihtamaan lattiakaivo, jos se on valmistettu ennen vuotta 1990.

