

Monteringsanvisning PUM utloppsrör stående

Montering


Vid installation med Ø40 mm rör använd ej övergång 32/40. För in rören i vardera ände på PUM utloppsrör och skruva åt övergångskopplingarna. Vid installation med Ø32 mm rör låt övergång 32/40 sitta kvar och för in rören i vardera ände på PUM utloppsrör och skruva åt övergångskopplingarna.

Skötselanvisning PUM

Frigör membrankassetten från huset, exempelvis utloppsvinkeln, rengör med ett mildt rengöringsmedel. Skölj slutligen noggrant bort rengöringsmedlet. Montera tillbaka membrankassetten. PUM är typgodkänd.

Dålig lukt

Dålig lukt vid användning av PUM kan bero på att membranet inte sitter ordentligt på sin plats. Har membranet deformerats av slitage, måste ett nytt membran installeras, säkerställ därför att det inte finns någon glipa runt membranet.

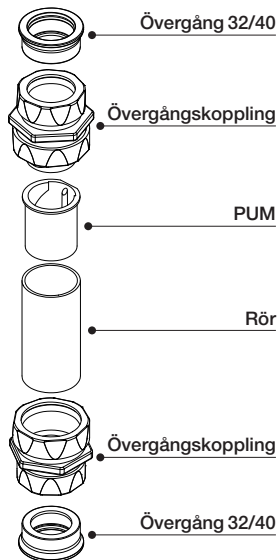

Installation instructions PUM waste pipe vertical

Installation


When installing with Ø40 mm pipes do not use adapter 32/40. Insert the pipes at each end of the PUM outlet and tighten the pipe connections. When installing with a Ø32 mm pipe, allow the adapter 32/40 to remain and insert the pipes at each end of the PUM outlet pipe and tighten the pipe connections.

Maintenance instructions PUM

Release the membrane cartridge from the casing, for example the outlet angle, clean with a mild cleaning agent. Finish by carefully rinsing off the cleaning agent. Refit the membrane cartridge.

Bad smell

A bad smell when using the PUM could be due to the membrane not fitting correctly. If the membrane has become deformed from wear, a new membrane must be installed. Ensure therefore that there is no gap around the membrane.

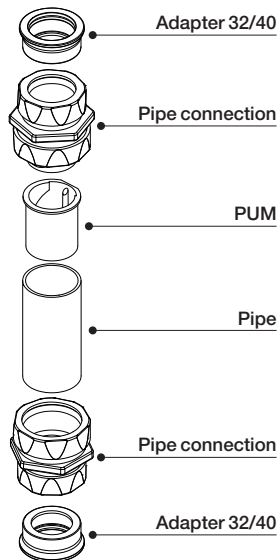

Asennusohjeet

PUM poistoputken hajulukko

Asentaminen

Jos asennat tuotteen Ø40 mm putkeen, jätä pois 32/40 mm supistusyhteet. Liitä putket hajulukon molempiin päihin ja kiristä liitokset. Ø32 mm putkeen asennettaessa, jätä molempiin päihin supistusyhteet.

PUM-hajulukolle

Vedä PUM-osa irti kohteesta, esimerkiksi poistokulmasta, puhdista miedolla puhdistusaineella. Huuhto lopuksi puhdistusaine pois huolellisesti. Asenna PUM-osa takaisin.

Epämiellyttävät hajut

Jos PUM-käytön yhteydessä esiintyy epämiellyttävää hajua, silikonikalvo ei ehkä ole kunnolla paikallaan. Jos silikonikalvon muoto on muuttunut kulumisen takia, asenna uusi kalvo. Varmista, että silikonikalvo asettuu putken tiiviisti eikä sen ympärille jää rakoja.

